


# 商品別使用上のご注意・調整方法・Q&A

## 【縦すべり出し窓】 縦すべり出し窓・縦すべり出し採風窓・コーナー窓・薄型出窓(縦すべり出しタイプ)

### 各部の名称

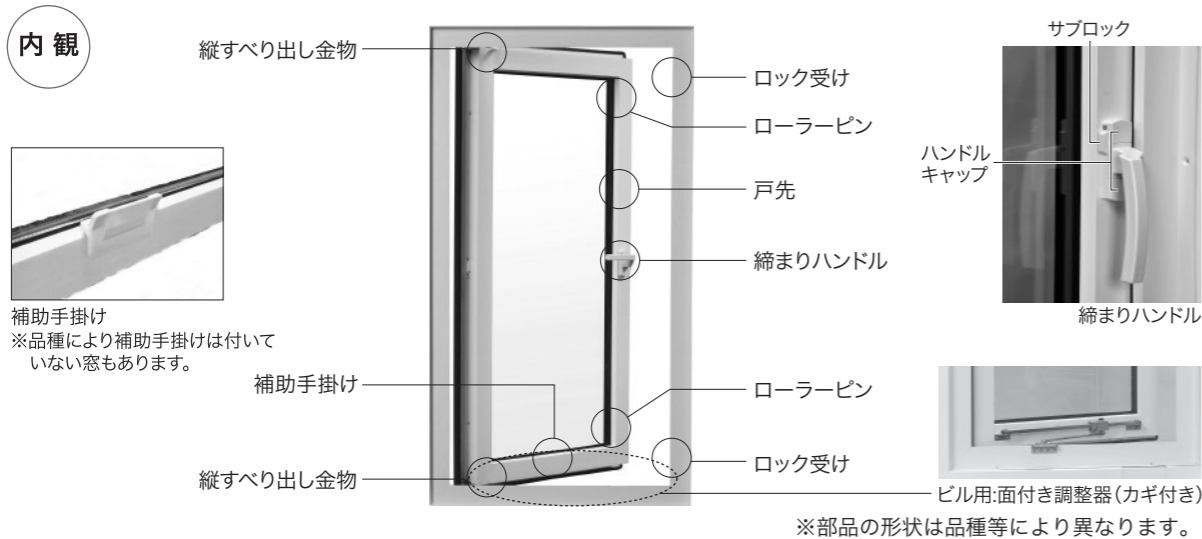


### 窓の開け方・閉め方

#### ●窓の開け方

- ①縮まりハンドルのサブロックを上へ上げ、解錠します。
- ②縮まりハンドルを回転させて水平にして、ハンドルや補助手掛けを持って、外へ押し出すと窓が開きます。  
※面付き調整器が付いている場合は、開き角度は30°を標準としています。調整器のストッパーにより30°以上は開きません。

#### ●窓の閉め方

- ①縮まりハンドルや補助手掛けを持って、手前に引き、ハンドルを回転させて下に下げます(ロックがかかります)。
- ②縮まりハンドルのサブロックを下げて施錠します。  
※面付き調整器が付いている場合は、プッシュボタンを押し込みながら窓を閉めてください。

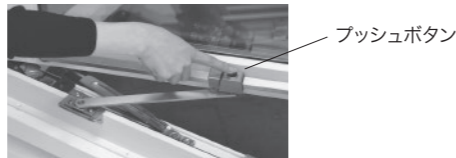

### 警告

- 風の強いときは窓を閉めて、必ずロックをかけてください。ロックをかけないと障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下などのおそれがあり、思わぬけがや事故につながります。
- 障子開閉操作の際、身をのりだす姿勢になり危険を伴うため、開閉に注意して下さい。特にお子様だけで障子開閉をなさいませぬようご注意ください。

### 注意

- 障子の開閉にあたっては、必ず縮まりハンドルを持って操作してください。縮まりハンドルから手を離したり、障子の先端や吊元側のすき間、縦すべり出し金物やその付近に手を置くと、突風などで障子が急に閉まったとき、障子と枠の間に指をはさみ、思わぬけがをされるおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。



- 必ず行う 障子をしっかりと閉め、必ずサブロックをかけ、施錠されたことを確認してください。ハンドル操作はサブロックを解錠した状態でおこなってください。施錠した状態で操作すると破損するおそれがあります。


### 調整方法-1



#### ロック受けの調整【必要工具:プラスドライバー】

施錠時、ローラーピンがかからない場合は、サッシ枠についているロック受けを調整してください。


- ①ロック受け取付ねじを2箇所ともゆるめてください。
- ②ロック受けを上下に動かし、ローラーピンとの位置を調整します。
- ③取付ねじを締めてください。

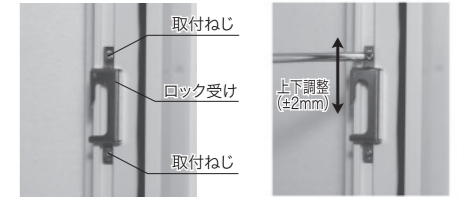

#### ローラーピンの調整【必要工具:マイナスドライバー】

全閉施錠時、障子がガタつく、または、ローラーピンがかかりにくい場合は障子戸先側についているローラーピンを調整してください。

ローラーピンのミゾにマイナスドライバーを差し込んで、引き寄せ調整してください。

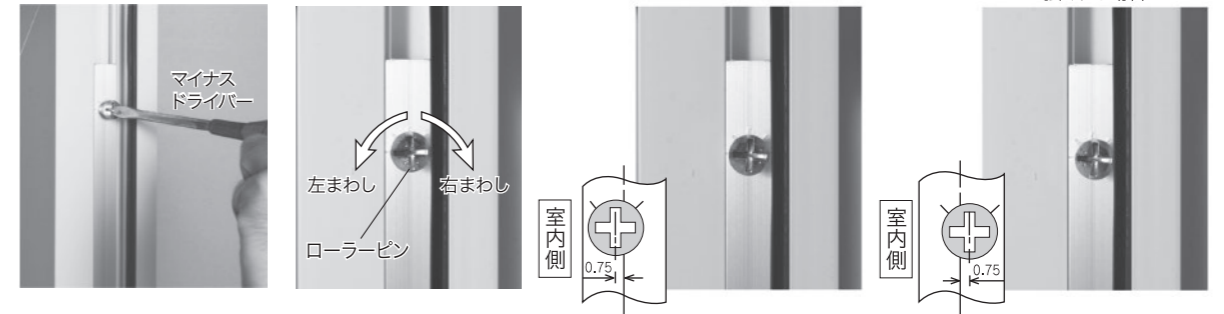

#### 縦すべり出し金物の調整【六角レンチ】


障子が傾き、雨水やすきま風が浸入する場合は、縦すべり出し金物を調整してください。



縦すべり出し金物は、出荷年月により形状が異なります。一部、調整できない金物類があります。


### 注意

縦すべり出し金物は、±5回転程度でリミットがかかります。それ以上に無理に回すと、金物の故障の原因となります。

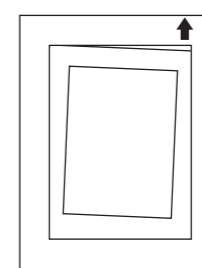

#### ●戸先を上げる場合

- ①上部縦すべり出し金物の調整ネジを左に回して、障子上部を引寄せ。
- ②下部縦すべり出し金物の調整ネジを右に回して、障子下部を押し出す。

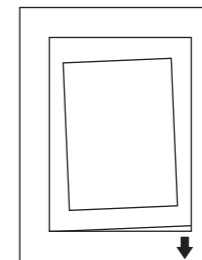

#### ●戸先を下げる場合

- ①上部縦すべり出し金物の調整ネジを右に回して、障子上部を押し出す。
- ②下部縦すべり出し金物の調整ネジを左に回して、障子下部を引寄せ。